# 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

#### 内部クリーン運転について


●送風と暖房運転でエアコン 内部を乾燥させるとともに、 送風運転時は室内ユニット 内でストリーマ放電を行い、 カビやニオイを発生しにくく

付着したホコリやカビは |除去しません。

●屋外温度が24℃以上または 室内温度が高くなったとき は、暖房運転を行いません。

#### お知らせ

- ●内部クリーン運転中は、室内 の温度や湿度が上昇したり、 また一時的に二オイが発生 する場合があります。 お部屋に人がいないときに ご使用ください。
- ●室内温度が高いときは、運転 時間が短くなる場合があり ます。
- ●エアコン内部の乾燥効果を 高めるため、内部クリーン 運転中は、フラップが閉じ ている時間があります。

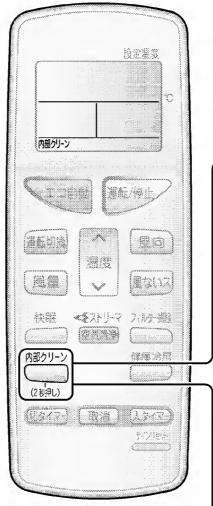


\*しばらくすると表示部は 通常表示に戻ります。

■内部クリーン運転を 途中で止めたいとき 運転/停止 を2回押す。

- ●フラップ(上下風向調節
- 羽根)が閉じます。 ●本体の内部クリーン・おそ うじランプ、ストリーマ ランプが消灯します。

フラップが開き、約120分間運転を行います。



ストリーマ 内部ケリーン・おそうじ 青色が 緑色が 点灯 点灯

ストリーマランプ 内部クリーン・おそうじラン

初期設定「切」

「入」に設定すると、ドライ・冷房運転停止後、 自動で内部クリーン運転を行います。

#### 自動内部クリーン「入」に設定する

内部クリーン

エアコン運転中に 約2秒間押す。

動内部クリーン

(2秒押し)

●「入」に設定しておくと、くり返し内部 クリーン運転を行います。(手動内部 クリーン運転後も含む)

●切タイマーで停止したときは、自動内部 クリーンは行いません。

内部クリーン

- ●自動内部クリーンが設定され、本体 の内部クリーン・おそうじランプ (緑)が点灯します。リモコン表示部 に内部クリーンを表示し、しばらく すると通常表示に戻ります。
- ●「入」設定後、内部クリーン·おそうじランプ とストリーマランプは下記のようになります。

	内部クリーン・ おそうじランプ	ストリーマ ランプ
エアコン 運転中	点灯	ストリーマの 設定による
エアコン 停止中	消灯	消灯
内部クリーン 運転中	点灯	点灯

## 自動内部クリーン「切」に設定する

内部クリーン エアコン運転中に 約2秒間押す。

(2秒押し)

を

手動内部クリーン

内部クリーン エアコン停止中に 約2秒間押す。


内部クリーン

●本体の内部クリーン・おそ うじランプ(緑)、ストリーマ ランプ(青)が点灯し、内部 クリーン運転を行います。 リモコン表示部に内部クリーン を表示し、しばらくすると通常 表示に戻ります。

# お手入れのしかた

-<u>/</u>(注意


お手入れの前には必ず運転を 停止し、電源プラグを抜くか ブレーカーを切ってください。

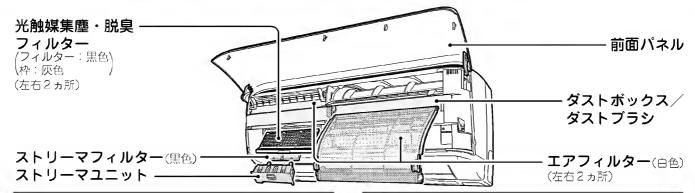

#### 前面パネルのお手入れ

汚れの気になるときに ふきとり または 水洗い


- ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。



### 室内ユニット/リモコンのお手入れ

汚れの気になるときに ふきとり

●やわらかい布でからぶきする。

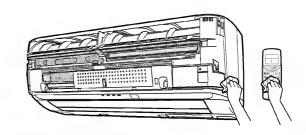


## (前面パネルの取外し

### / 注意

- ●前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、 足元に十分注意してください。
- ●前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- **1** 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。




2 前面パネルをさらに開きながらパネルを 左側へスライドし、手前に引いて左側の 回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。




## 前面パネルの取付け

前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。



**2**前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、 中央を押す。



# ⚠ 注意:

# ⚠ 注意:

- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。(けがの原因)
- ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

### エアフィルター(白色)のお手入れ




#### フィルター自動掃除

フィルター自動掃除「人」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ不要です。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。

#### 汚れの気になるときに 掃除機 または 水洗い

●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶か したぬるま湯で洗う。





- ●水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。
- ●お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。 ▶20ページ


#### お願い

- ●フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- ●エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

### エアフィルターの取外し


# **1** 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠 (黄色)を引き下げる。

- ●フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下 方向へ引き下げる。
- ●フィルター押さえ枠(黄色)のツマミは左右 各2ヵ所にあります。



# ↑エアフィルターを引き出す。


- ●左右のとっ手(青色)を持ち、少し手前に持ち 上げる。
- ●そのまま下方向へ引き出す。

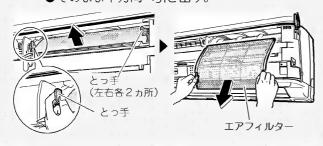

## エアフィルターの取付け

# ◀ エアフィルターを取り付ける。

- ●左右のとっ手(青色)を持って差し込む。
- ●エアフィルターがフィルター押さえ枠に引っかからないよう注意して取り付けてください。

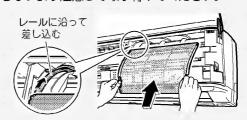

# 7フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

●フィルター押さえ枠(黄色)は「カチッ」と音がするまで押し込む。

確実にロックされていないと前面パネルを 閉じる際に前面パネルが破損するおそれが あります。

また、フィルター掃除運転が正常に行えません。



# お手入れのしかた

# ストリーマユニット/ストリーマフィルター(黒色)のお手入れ

## ■本体のストリーマランプが点滅したら、またはシーズンに1度



#### ストリーマおそうじ サインについて

1800時間以上運転する とストリーマランプが 点滅してお知らせします。 ストリーマおそうじサイン 点滅中はストリーマ放電 できません。

#### ストリーマユニット

## コム手袋 使用

#### つけおき ふきとり


- ①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間)
- ②布またはやわらかいブラシなどで汚れを落とす。 (ゴム手袋使用)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)





針にホコリが付着しているときは 綿棒などのやわらかいもので軽く ふき取る。

●針が変形すると脱臭能力が低下 します。



#### ストリーマフィルター(黒色)

#### 掃除機または水洗い


●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。

#### ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取外し

ストリーマユニットのツマミを持ち、 手前へ引き出す。



ストリーマフィルターを引き出す。




## 光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)のお手入れ



き手人れ 汚れの気になるときに **掃除機** 


●掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いすると使えなくなります。




# ( 光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し

ツマミを持ち、手前へ引き出す。



# ( 光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

「カチッ」と音がするまで押し込む。



#### お願い

- ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- ●液体中性洗剤は洗剤の注意書きで 決められた方法で使用してください。
- ●粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を 使用しないでください。
- ●分解しないでください。

hard the state of the state of

お手入れ 終了後


# **ストリーマおそうじサインリセット**

▶8ページ

●ストリーマランプが消灯します。

### (ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取付け

**1** ストリーマフィルターをもとどおり 取り付ける。



**2**ストリーマユニットをもとどおり取り付ける。



# お手入れのしかた


# ダストボックス/ダストブラシのお手入れ

## ■本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅したら

# 

#### 掃除機 または 水洗い

- ●ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- ●水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。







#### ダストボックスおそうじサインについて

●約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。 ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。


### ダストボックス/ダストブラシの取外し

**1** 中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、 ゆっくり取り外す。







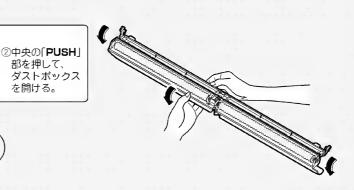

**タ**ダストブラシを取り出す。

①ダストブラシを 手前に引き出す。

ダストブラ

)両端の 固定部を 外す。

